


## Inbetriebnahmeanleitung FJM NASA 2020

### Inbetriebnahme Geräte AJ\*\*\*TXJ\*KG


- Die Anzahl der angeschlossenen Inneneinheiten wird immer automatisch eingestellt.
- Die Adressierung erfolgt meist automatisch. In Sonderfällen ist eine manuelle Adressierung möglich.

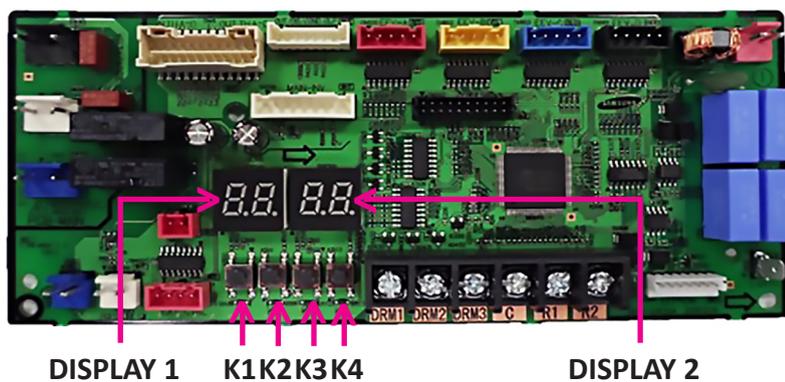

DISPLAY 1

K1K2K3K4

DISPLAY 2

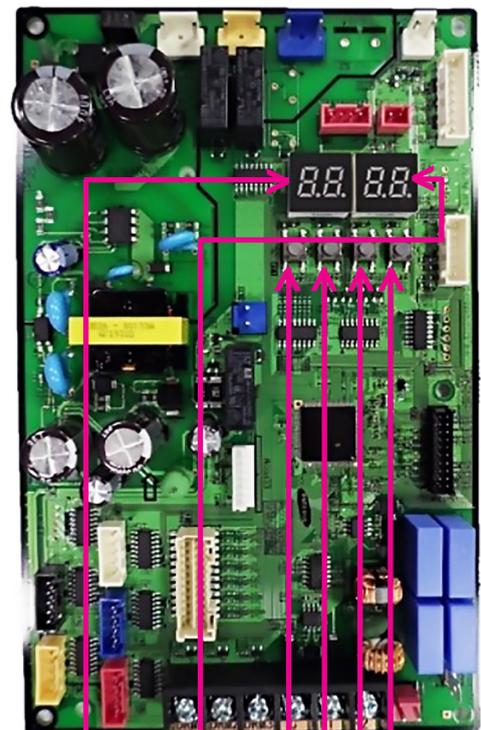

DISPLAY 1

K1K2K3K4


DISPLAY 2

- Sind mindestens zwei Innengeräte angeschlossen?
- Sind alle Spindeln geöffnet?
- Setzen Sie das Außengerät unter Spannung und warten Sie bis „E199“ angezeigt wird.  
→ Anfangs zeigt das Display 1 die „Ad“ an und Display 2 zeigt die Anzahl der angeschlossenen Inneneinheiten an. **Prüfen Sie die korrekte Anzahl der Geräte!**
- Drücken Sie einmal den „K1“ Knopf.
- Die Anlage startet je nach Außentemperatur im Kühl- oder Heizbetrieb. Nach etwa 3-5 Minuten stoppt die Anlage automatisch.  
→ Sollte ein Fehler erkannt werden, wird der entsprechende Fehlercode am Display angezeigt und die Maschine stoppt (siehe Fehlercodeliste auf dem Elektrodeckel).
- Nach Abschluss des Testlaufs wird für 20 Sekunden „K1OK“ am Display angezeigt. → FERTIG  
→ Wird „K1OK“ nicht angezeigt, dann ist die automatische Adressierung fehlgeschlagen. Bitte in diesem Fall nochmals mit einem Tastendruck auf „K1“ versuchen.
- Danach werden durchlaufend die Adressen der angeschlossenen Innengeräte angezeigt. Die Anlage kann jetzt normal verwendet werden.
- Die Inbetriebnahme ist damit abgeschlossen.




## Adresse manuell einstellen mit Infrarotfernbedienung

- Die Anzahl der angeschlossenen Inneneinheiten wird immer automatisch eingestellt!
- In Sonderfällen ist eine manuelle Adressierung notwendig. Das geschieht wie folgt:
  - Entfernen Sie eine Batterie aus der Fernbedienung.
  - Drücken Sie die „Temperatur +“ und „Temperatur –“ Tasten gleichzeitig und geben Sie die Batterie wieder hinein.
  - Am Display wird „Auto On“ angezeigt.
  - Mit den rechten zwei Tasten können Sie nun die Werte verstellen und mit der „Mode“ Taste die Seite wechseln.
  - Ist der Wert richtig eingestellt, die „Power“ Taste zweimal drücken.

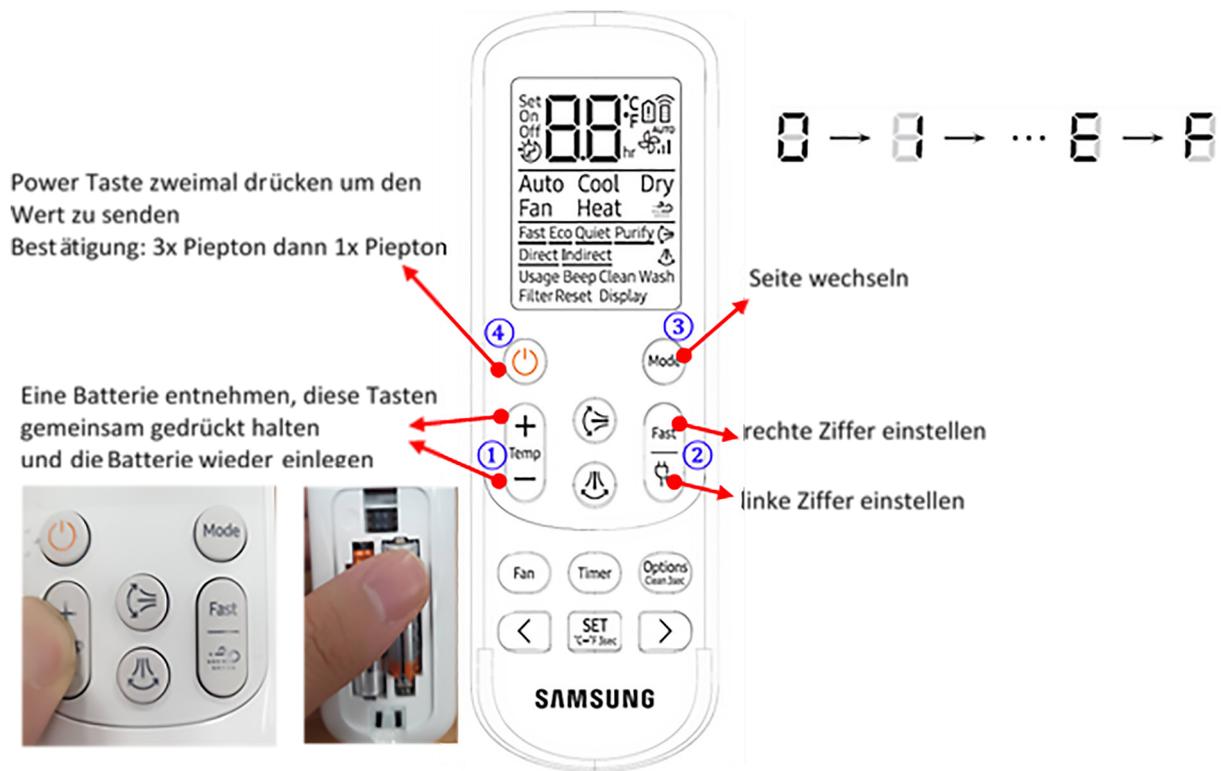

- Vergeben Sie mit der Infrarotfernbedienung die Adressen an jedes Innengerät manuell, wie nachfolgend beschrieben:

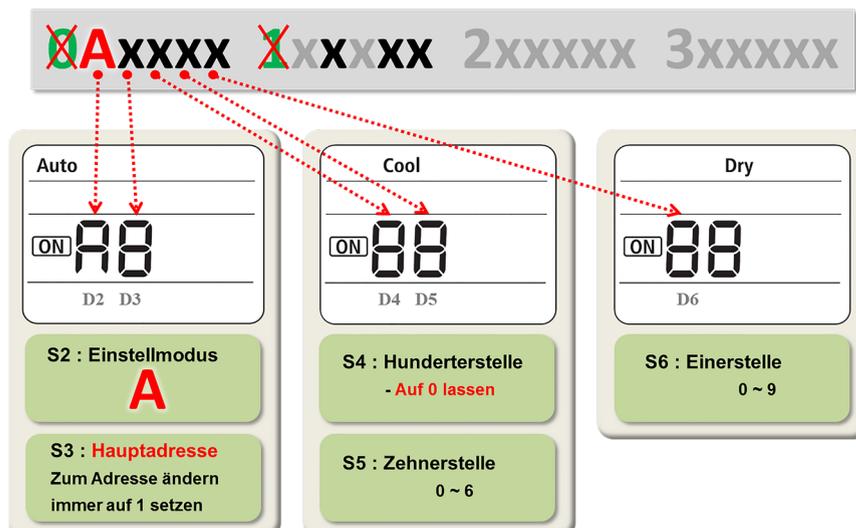

- Drücken Sie danach am Außengerät den Knopf „K3“ um dieses neu zu starten.
- Die manuelle Adressierung ist nun abgeschlossen.